


# Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+

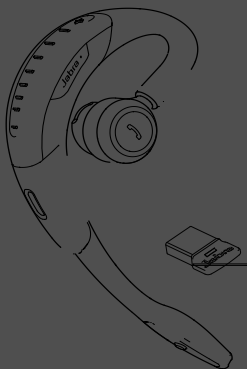

Mode D'emploi

[jabra.com/motionuc](http://jabra.com/motionuc)

1. BIENVENUE .....	4
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE .	5
2.1 KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE (JABRA MOTION UC+ UNIQUEMENT)	
2.2 JABRA LINK 360	
3. INSTRUCTIONS DE PORT .....	7
3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE	
3.3 POSITIONNEMENT DE L'EARGEL	
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE.....	9
4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE MICRO USB	
4.2 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE	
4.3 ÉTAT DE LA BATTERIE	
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....	11
5.1 CONNEXION À JABRA LINK 360	
5.2 RECONNEXION À JABRA LINK 360	
5.3 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH	
5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC	
5.5 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE	

6.	INSTRUCTIONS D'UTILISATION .....	15
6.1	VOYANT D'OCCUPATION	
6.2	TRAITER PLUSIEURS APPELS	
6.3	ACTIVER/DÉSACTIVER LES COMMANDES VOCALES	
6.4	LISTE DES COMMANDES VOCALES	
6.5	LISTE DU GUIDAGE VOCAL	
7.	COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT .....	22
7.1	ASSISTANCE APPEL	
7.2	POWER NAP	
7.3	COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE	
8.	LOGICIEL .....	25
8.1	JABRA CONNECT	
8.2	JABRA DIRECT	
8.3	MISE À JOUR MICROLOGICIELLE DE L'OREILLETTE	
8.4	PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE	
9.	ASSISTANCE .....	28
9.1	FAQ	
9.2	MODE CONFORMITÉ	
9.3	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE	
10.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ..	30

# 1. BIENVENUE

Merci d'avoir choisi Jabra Motion UC ou Jabra Motion UC+. Nous espérons que vous en serez satisfait !

## **CARACTÉRISTIQUES DE JABRA MOTION UC OU MOTION UC+**

Technologie de détecteur de mouvement pour le contrôle des appels, performances audio améliorées et autonomie prolongée de la batterie

Power Nap pour une autonomie prolongée de la batterie

Commande de volume intelligente qui s'ajuste automatiquement au milieu ambiant

Technologie NFC

Commandes tactiles du volume

Commandes vocales

Voix HD

Liberté sans fil - jusqu'à 100 mètres

Noise Blackout™ 3.0

Protection contre le bruit du vent

Jabra SafeTone™

Voyant d'occupation

Hauteur réglable pour un ajustement parfait

## 2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE




## 2.1 KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE (JABRA MOTION UC+ UNIQUEMENT)

---

Le kit de voyage et de charge vous permet de ranger et de charger l'oreillette.




## 3. INSTRUCTIONS DE PORT

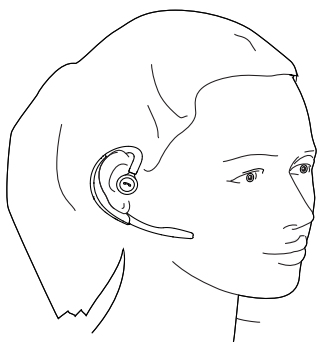

### 3.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

---

Obtenez un ajustement parfaitement adapté à votre oreille en réglant la hauteur du haut-parleur vers le haut ou vers le bas.

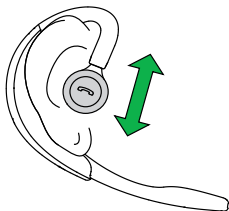


## 3.2 STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE

---

L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche ou droite. Pour changer d'oreille :

1. Tirez le haut-parleur vers le bas, jusqu'au bout.
2. Tournez le haut-parleur de 180°.
3. Manipulez l'Eargel pour l'ajuster.

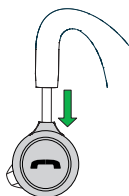



## 4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

### 4.1 MISE EN CHARGE À L'AIDE DU CÂBLE MICRO USB




---

Connectez l'oreillette à toute prise USB disponible sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.



## 4.3 ÉTAT DE LA BATTERIE

---

	EN COURS D'UTILISATION	PENDANT LA MISE EN CHARGE
	50% - 100%	100%
	10% - 50%	50% - 100%
	0% - 10%	0% - 50%


**REMARQUE** : 2 heures sont nécessaires pour charger complètement l'oreillette.

# 5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

## 5.1 CONNEXION À JABRA LINK 360

---


1. Branchez Jabra Link 360 sur n'importe quel port USB disponible de votre PC.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette pour la connecter à Jabra Link 360.
3. La connexion est établie lorsque la LED du Jabra Link 360 s'arrête de clignoter et affiche une lumière bleue fixe.

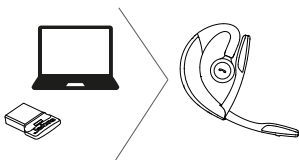

## 5.2 RECONNEXION À JABRA LINK 360

---


1. Retirez le Jabra Link 360 du PC.
2. Tout en appuyant sur le bouton **Appel**, ouvrez le bras articulé de l'oreillette.
3. Branchez Jabra Link 360 au PC pour connecter automatiquement l'oreillette. La connexion peut prendre jusqu'à 1 minute.

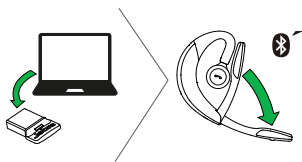

## 5.4 CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

---

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Ouvrez le bras articulé de l'oreillette.
3. Localisez et appuyez doucement la zone NFC de l'oreillette sur la zone NFC de votre périphérique mobile. Le périphérique mobile annonce que l'oreillette est maintenant appairée lorsque la connexion est réussie.

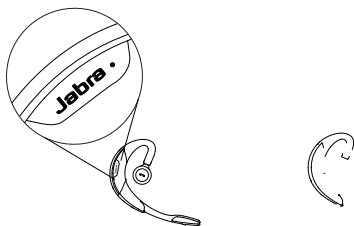

## 5.5 TRANSFERT DE L'AUDIO ENTRE LE PÉRIPHÉRIQUE NFC ET L'OREILLETTE

---


Pour transférer de l'audio vers ou depuis l'oreillette, appuyez doucement sur les zones NFC du périphérique NFC connecté et de l'oreillette. L'audio est maintenant transféré :

Vers l'oreillette depuis le périphérique NFC, ou  
Vers le périphérique NFC depuis l'oreillette

**REMARQUE :** Les périphériques NFC ont leur NFC mise en œuvre de différentes façons. Selon le périphérique NFC, cette fonction n'est peut-être pas disponible.

## 6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Panneau  
tactile Volume

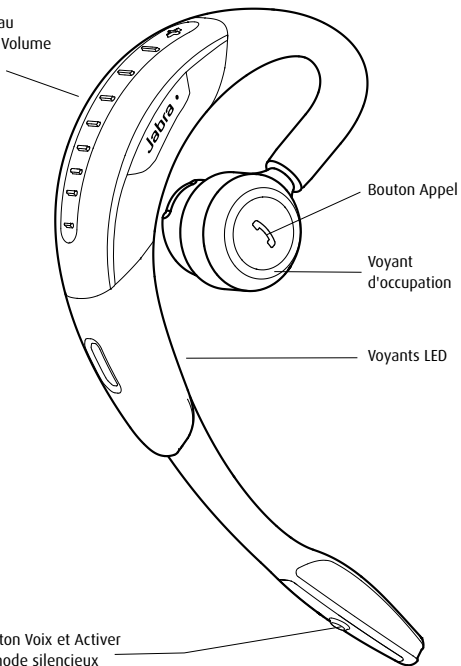

Bouton Appel

Voyant  
d'occupation

Voyants LED

Bouton Voix et Activer  
le mode silencieux

---

2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 6.1 VOYANT D'OCCUPATION

---

Le voyant d'occupation a 2 fonctions :

Indication d'un appel entrant (lumière rouge clignotant rapidement)



Indication d'un appel en cours (lumière rouge clignotant lentement)

**REMARQUE** : Il est possible d'allumer/d'éteindre le voyant d'occupation à l'aide de Jabra Direct ou de l'application Jabra Connect.

## 6.2 TRAITER PLUSIEURS APPELS

---

L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.


	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton <b>Appel</b>
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton <b>Appel</b> et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton <b>Appel</b> et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	Rejeter l'appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton <b>Appel</b>

## 6.3 ACTIVER/DÉSACTIVER LES COMMANDES VOCALES

---

Les commandes vocales sont activées par défaut.  
Pour activer/désactiver les commandes vocales :

1. Appuyez sur le bouton Voix et maintenez-le enfoncé tout en ouvrant le bras articulé.
2. Relâchez le bouton Voix lorsque le bras articulé est ouvert.

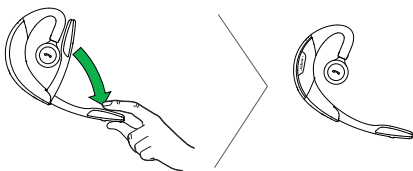

**REMARQUE :** Il est également possible d'activer/de désactiver les commandes vocales à l'aide de Jabra Direct ou de l'application Jabra Connect.

## 6.4 LISTE DES COMMANDES VOCALES

---

DESCRIPTION	
Que puis je dire ?	Entendre une liste de toutes les commandes vocales
Répondre	Répondre à un appel entrant
Ignorer	Rejeter l'appel entrant
Apparier le nouveau périphérique	Activer le mode d'appairage
Recomposer	Recomposer le dernier numéro
Rappeler	Appeler le numéro de téléphone qui vous a appelé en dernier
Batterie	Entendre l'état actuel de la batterie
Annuler	Annuler une commande vocale
Commandes du téléphone	Active les commandes téléphoniques du périphérique connecté (par ex. Siri)

## 6.5 LISTE DU GUIDAGE VOCAL

---

### DESCRIPTION

Allumer

---

Éteint

---

Bienvenue! Vous êtes maintenant prêt pour l'appairage.  
Allez sur le menu Bluetooth de votre téléphone...

---

Appairage annulé

---

Échec de l'appairage

---

Mobile connecté

---

PC déconnecté

---

Deux appareils connectés

---

Non connecté

---

Recomposer

---

Muet activé / Muet désactivé

---

Appel de (nom ou numéro du carnet d'adresses du  
téléphone)

---

## DESCRIPTION

Appelant Inconnu

---

Batterie faible

---

Votre temps de conversation restant est...

---

Dire une commande

---

Voix allumée

---

Voix éteinte


---

## 7. COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

### 7.1 ASSISTANCE APPEL

---

Si le bras articulé est ouvert, prenez l'oreillette sur votre bureau et placez-la sur votre oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

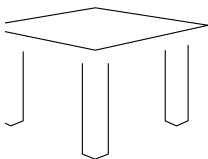

## 7.2 POWER NAP

---

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, fermez toujours le bras articulé lorsque l'oreillette n'est pas utilisée. Si le bras articulé est laissé ouvert, l'oreillette passe en mode Power Nap lorsqu'elle n'a pas été manipulée depuis 60 minutes (si elle est connectée au Bluetooth), ou 5 minutes (si elle n'est pas connectée au Bluetooth). L'oreillette annonce « Allumer » lorsqu'elle passe en mode Power Nap.


Pour quitter le mode Power Nap, déplacez ou prenez l'oreillette. L'oreillette annonce « Allumer » lorsqu'elle quitte le mode Power Nap.



## 7.3 COMMANDE DE VOLUME INTELLIGENTE

---

L'oreillette utilise la commande de volume intelligente pour régler le volume du haut-parleur de l'oreillette en fonction du mouvement de la personne et des sons de l'environnement ambiant (par ex. en augmentant automatiquement le volume du haut-parleur lors d'un appel actif lorsque vous pénétrez dans un environnement bruyant).

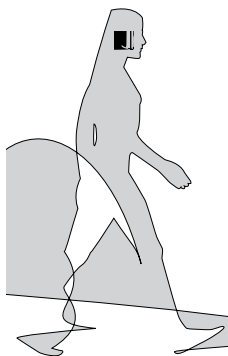



## 8. LOGICIEL

### 8.1 JABRA CONNECT

---

Jabra Connect est une application pour smartphone qui permet un contrôle des appels et une configuration des paramètres du produit pour les périphériques Jabra sélectionnés connectés au smartphone.

Téléchargement Android - Google Play

Téléchargement iOS - App Store

### 8.2 JABRA DIRECT

---

Jabra Direct est un logiciel conçu pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra. Il est vivement recommandé de télécharger et d'installer Jabra Direct.

Télécharger la dernière version - [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 8.3 MISE À JOUR MICROLOGICIELLE DE L'OREILLETTE

---

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

Pour mettre à jour le micrologiciel :

1. Branchez le périphérique à un PC à l'aide du câble USB.
2. Téléchargez et installez Jabra Direct.
3. Vérifiez la dernière version du micrologiciel via Jabra Direct. Vous recevrez des notifications lors de chaque publication d'une mise à jour pour votre périphérique.

## 8.4 PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE L'OREILLETTE

---

Avec l'application Jabra Connect et Jabra Direct, il est possible de personnaliser les paramètres de l'oreillette lorsque celle-ci est connectée à votre périphérique mobile ou à un PC.

### **JABRA CONNECT ET JABRA DIRECT (VIA JABRA LINK 360)**

Voyant d'occupation

Mode Power Nap

Commande de volume intelligente

Commandes vocales  
Profils sonores (égaliseur)  
Tonalité de rappel de mode silencieux  
Assistance appel

## **JABRA DIRECT UNIQUEMENT (VIA JABRA LINK 360)**

Jabra Safetone™  
Plage sans fil (et performance de densité)  
Détection audio PC automatique  
Logiciel de téléphonie cible pour les appels sortants  
Appairage (oreillette et Jabra Link 360)  
Langue des commandes vocales/du guidage vocal

**REMARQUE :** L'oreillette doit être connectée directement au PC à l'aide du câble USB. Pour modifier la langue de la voix, suivez la procédure d'une mise à jour micrologicielle normale et acceptez la mise à jour même lorsque l'on vous indique que l'oreillette possède le micrologiciel le plus récent. Les instructions à l'écran avec les options de langue seront alors disponibles.

# 9. ASSISTANCE

## 9.1 FAQ

---

Afficher la FAQ complète sur [Jabra.com/motionuc](http://Jabra.com/motionuc).

**Q Pourquoi est-ce que j'entends des grésillements ?**

R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre l'oreillette et le périphérique connecté. Assurez-vous que l'oreillette et le périphérique connecté sont dans les limites de portée (jusqu'à 100 mètres).

**Q Quelle est la portée de l'oreillette ?**

R Jabra Motion UC ou Motion UC+ prend en charge les portées maximum suivantes :

- Lors d'une connexion à Jabra Link 360, la portée maximum est de 100 mètres.
- Lors d'une conversation sur la plupart des périphériques Bluetooth, la portée maximum est de 10 mètres.

**Q Pourquoi est-ce que je n'entends rien ?**

R Vous devez peut-être augmenter le volume du haut-parleur ou vous assurer que l'oreillette est connectée à un périphérique.

**Q Je rencontre des problèmes de connexion Bluetooth**

R Vérifiez le menu Bluetooth de votre périphérique mobile et supprimez/ignorez l'oreillette. Reconnectez l'oreillette avec votre périphérique Bluetooth en suivant les instructions de connexion Bluetooth.

**Q Pourquoi mon PC ne détecte-t-il pas Jabra Link 360 ?**

R Essayez de connecter Jabra Link 360 à un autre port USB sur le PC qui est doté d'une connexion directe (c'est-à-dire pas un concentrateur USB connecté au PC).

## 9.2 MODE CONFORMITÉ

---

Pour obtenir la conformité avec la directive 2003/10/CE de l'UE (Exposition au bruit) et avec les consignes G616 australiennes, configurez l'oreillette dans le mode conformité/directive souhaité.

1. Installez Jabra Direct.
2. Connectez l'oreillette avec Jabra Link 360.
3. Dans Jabra Direct, configurez le mode souhaité en cochant la case « Protection SafeTone ».

### **POUR LA CONFORMITÉ TCO :**

L'oreillette doit être configurée en mode TCO.

1. Installez Jabra Direct.
2. Connectez l'oreillette avec Jabra Link 360.
3. Ouvrez Jabra Direct et configurez le mode souhaité en réglant la « Plage sans fil » sur le paramètre « Basse » ou « Très basse ».

## 9.3 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

---

Entreposez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.

Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 35 °C ou inférieures à -20 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de votre batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'oreillette.

N'exposez pas l'oreillette à la pluie ou à d'autres liquides.

# 10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>OREILLETTE JABRA MOTION UC ET UC+</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Poids :	17,5 g
Dimensions :	L 53,5 mm x l 16 mm x H 24 mm
Microphones :	2 microphones omnidirectionnels avec la technologie Noise Blackout de Jabra
Haut-parleur :	Micro dynamique, 14,8 mm
Portée de fonctionnement :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8 périphériques entreposés, 2 périphériques connectés simultanément (Multiuse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.6), profil mains libres (v1.6), profil oreillette (v1.2)
Temps de conversation :	Jusqu'à 8 heures Jusqu'à 6,5 heures (avec voyant d'occupation allumé)
Autonomie en veille :	Jusqu'à 15 jours
Température de service :	-10 °C à 60 °C
Température de stockage :	-20 °C à 35 °C
PIN ou code d'appairage :	0000

JABRA LINK 360	DESCRIPTION
Connexion PC :	USB 2.0
Version Bluetooth :	4.0
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 100 mètres, classe 1
Profils Bluetooth :	A2DP (v1.2), profil mains libres (v1.6)
Connexions Bluetooth simultanées :	1
Bande passante audio Bluetooth	Large bande (voix HD), A2DP
Voyants visuels :	LED multicolore