

Jabra Motion UC



Jabra GN
.....

Quick start guide

GN Making Life Sound Better

© 2013 GN Audio A/S(GN Netcom A/S). All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

Made in China
Model: BTE6



Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1 INSTRUCTIONS DE CONNEXION

CONNEXION À JABRA LINK 360

L'oreillette et le Jabra Link 360 sont pré-appairés. Il vous suffit de brancher le Jabra Link 360 dans un port USB de votre PC.



CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

1. Appuyez sur le bouton **Appel** en le maintenant enfoncé et ouvrez simultanément le bras articulé. Relâchez le bouton **Appel** dès que le voyant Bluetooth clignote rapidement en bleu.
2. Portez-la à l'oreille et suivez la procédure vocale de connexion.

CONNEXION AVEC UN PÉRIPHÉRIQUE NFC

Pour réaliser un appairage avec un périphérique compatible NFC, consultez le manuel d'utilisation en ligne.

2 INSTRUCTIONS DE PORT

FRANÇAIS

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Obtenez un ajustement parfaitement adapté à votre oreille en réglant la hauteur du haut-parleur vers le haut ou vers le bas.



STYLE DE PORT SUR L'OREILLE GAUCHE OU DROITE


L'oreillette peut se porter sur l'oreille gauche ou droite.

Pour changer d'oreille :

1. Tirez le haut-parleur vers le bas, jusqu'au bout.
2. Tournez le haut-parleur de 180°.
3. Manipulez l'Eargel pour l'ajuster.



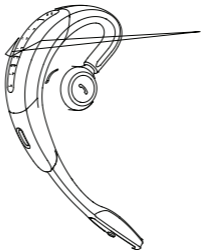




3 INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Jabra Link 360

Le saviez-vous ?


Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation sur jabra.com/motionuc pour en savoir plus sur les fonctionnalités supplémentaires. L'application Jabra Connect est désormais disponible pour les périphériques Android ou iOS.

| | | |
|--|----------------------------------|--|
|  | Marche/arrêt | Ouvrir ou fermer le bras articulé |
|  | Prendre un appel | Ouvrez le bras articulé ou appuyez sur le bouton Appel si le bras articulé est ouvert |
| | Terminer un appel | Fermez le bras articulé ou appuyez sur le bouton Appel |
| | État de la durée de conversation | Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton Appel pour entendre la durée de conversation restante |
|  | Refuser un appel | Appuyez deux fois sur le bouton Appel lorsqu'il y a un appel entrant |
| | Rappeler le dernier numéro | Appuyez deux fois sur le bouton Appel lorsque vous n'êtes pas en conversation |
|  | Régler le volume du haut-parleur | Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur le panneau tactile Volume |
|  | Commandes vocales | Appuyez sur le bouton Voix et Activer le mode silencieux lorsque vous n'êtes pas en conversation jusqu'à ce que vous entendiez « Say a command ». Dites « What can I say ? » pour entendre la liste des commandes vocales |
| | Activer le mode silencieux | Appuyez sur le bouton Voix et Activer le mode silencieux pendant un appel |

4 COMMANDES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ASSISTANCE APPEL

Prenez l'oreillette sur votre bureau et placez-la sur votre oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

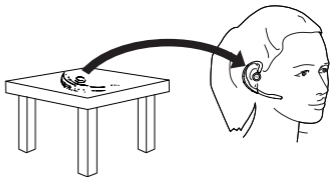

MODE HIBERNATION

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, l'oreillette passe en mode hibernation lorsqu'elle n'a pas été manipulée depuis 60 minutes (si elle est connectée au Bluetooth) ou 5 minutes (si elle n'est pas connectée au Bluetooth).

Remarque : Les commandes du détecteur de mouvement sont activées par défaut, et peuvent être désactivées dans Jabra PC Suite et/ou l'application Jabra Connect.

5 KIT DE VOYAGE ET DE CHARGE

Le kit de voyage et de charge vous permet de ranger et de charger l'oreillette.

CHARGEMENT

Placez l'oreillette sur son socle et branchez le socle à une alimentation secteur à l'aide du câble micro-USB.



Remarque : 2 heures sont nécessaires pour charger complètement l'oreillette.

NEED MORE HELP?

For all support go to jabra.com/support

jabra.com/motionuc